T608数位板

快速操作指南

快速安装

整机概览

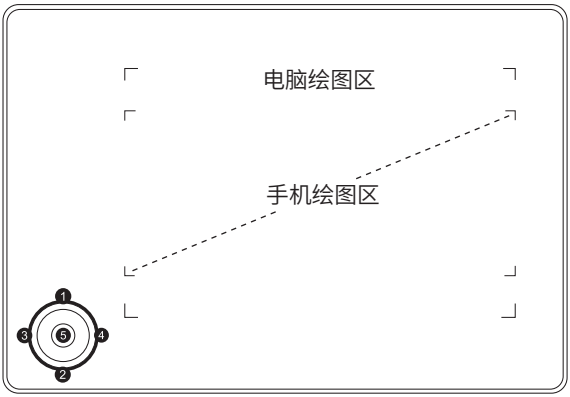

❶ 画布放大 Ctrl+ +　　❷ 画布缩小 Ctrl+ -　　❸ 笔刷缩小 [

❹ 笔刷放大]　　❺ M键（切换滚轮键）

提示：1、设备成功连接后，正常的工作状态是：当压感笔不在T608数位板感应区域时，为静止状态，当压感笔与数位板接触时，随轨迹移动。

2、❶❷❸❹❺ 键可自定义设置为不同的按键，Mac OS和安卓不能自定义按键。

压感笔



❶ 第一按键－　❷ 第二按键+　❸ 画笔挂孔　❹ 笔尖

提示：第一按键 “–” 号可以自定义按键，详细请参考画笔设置界面介绍。压感笔为无源 压感笔，无需充电或安装电池。

包装清单

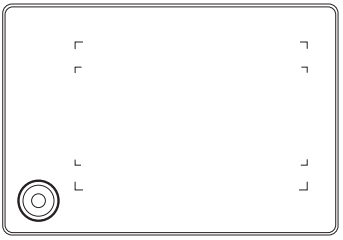

数位板

笔



笔尖X8

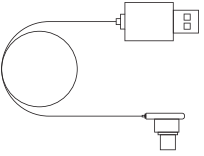

连电脑 USB线

说明书

MICRO USB转接头

TYPE-C 转接头

取笔器

更换笔芯

拔出

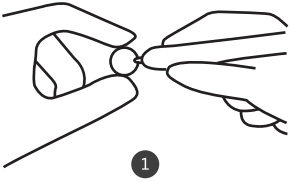

推入

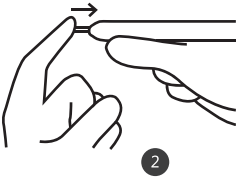

连接电脑

❶ 将数位板的USB连接到台式机主机箱背部USB端口，并确保连接好，无松动现象。

❷ 将数位板的USB连接到电脑端的USB端口即可，并确保连接好，无松动现像。

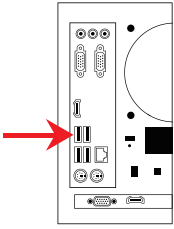

❶连接主机背面USB接口

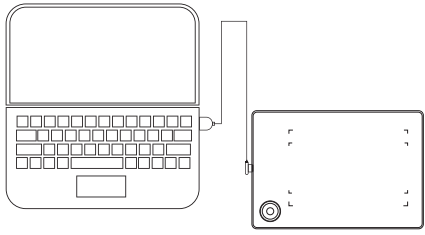

❷连接手提电脑USB接口

连接手机

准备材料：

安卓手机/OTG 转接头（OTG连接线）/数位板/数位板USB线

手机

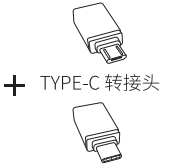

MICRO USB转接头

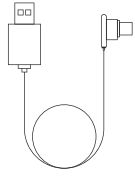

连电脑 USB线

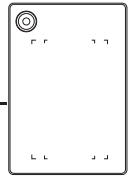

T608

连接方法：

重要提示：

1.请在连接之前确认您的手机的OTG功能是否为开启状态。

2.连接手机前，请保持手机是竖屏的状态，然后把手机的屏幕旋转功能关闭掉。

步骤：

1.OTG转接头（对应手机接口端）先接好安卓手机。

2.用TYPE-C线接口与板子连接，USB接头与OTG转接头连接。

3.连接完成后，手机旋转90度，即可。

画笔设置界面介绍

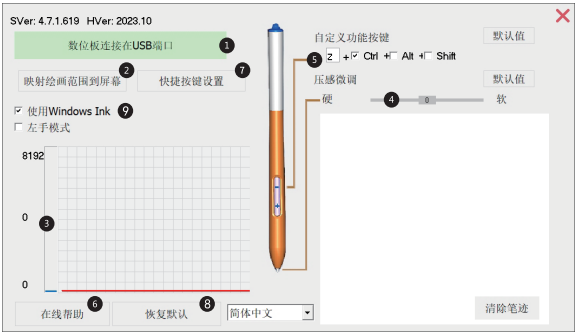

①标号 是显示数位板和电脑是否连接成功。

②标号 映射绘画范围到屏幕: 可以设置绘画板的绘画区域以及显示器屏幕对应区域。

③标号 显示的是绘画笔压力值 , 从 0 到 8192 级 , 旁边的曲线用于显示压力值 , 该值随压笔力度的变化而变化。

④标号 压感微调：用于绘画笔的笔尖接触力度微调，默认为 0；具体的表现，可以观察左边曲线和下面测试绘画区的情况。

⑤标号 为笔的按键设置：“-”号可以设置键盘的快捷按键，默认为 Crtl+z；“+”号按键为固定功能按键 , 不能设置按键。（例如 photoshop 软件是鼠标的右键功能 , SAI 软件是一键取色功能）。

⑥标号 官网：进入页面获取更多信息和可下载需要安装的驱动和软件。

⑦标号 快捷按键：自定义按键功能。

⑧标号 恢复默认：使驱动程序恢复到初始设置状态。

⑨标号 默认为勾选状态。

规格参数

产品名称	T608
外形尺寸	280x193x8mm
感应区域	195x145mm
压感级别	8192
读取速度	266PPS
读取分辨率	5080LPI
感应高度	15mm
快捷键	按键(Windows可自定义, Mac OS,安卓系统不支持自定义)

滚轮功能

【短按 M建】切换以下各种模式，旋转滚轮可以对各种模式进行设置与操作。

【长按 M建】调出以上各种模式的属性进行具体设置。

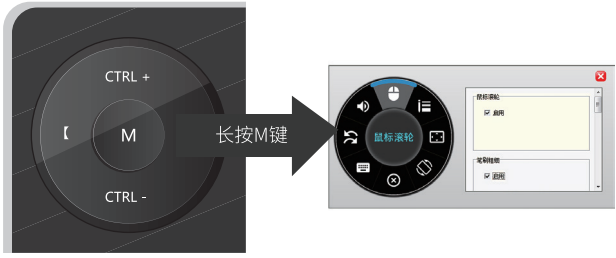

提示：使用中，操作遇到任何问题，请联系客服。

驱动安装

Windows系统(Windows 7及以上)

1. 数位板连接至电脑后， 在以下位置找到并运行驱动文件“Setup.exe”；

位置：计算机 > CD驱动器:Pen Driver > Windows电脑驱动 > Setup.exe

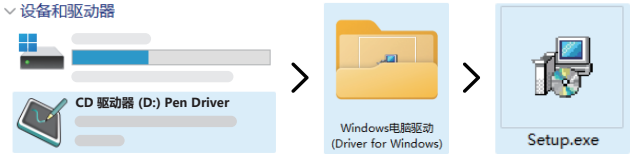

2. 安装前请关闭所有绘画、办公以及杀毒软件，点击“安装”；

3. 等待安装结束，可根据需要勾选“下载绘画软件Paint Tool SAI”，并点击“完成”；

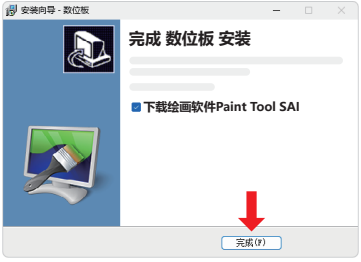

4. 如勾选了下载绘画软件，请等待默认浏览器下载；下载完成后，打开下载目录并运行“sai.exe”，按照安装向导进行安装即可；完成后，可在桌面看到软件图标；

5. 双击“数位板”运行驱动，可设置数位板压感、使用范围、快捷键绑定；驱动在后台运行时，**屏幕右下方任务栏**会出现下图所示铅笔图标。

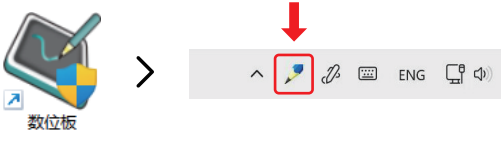

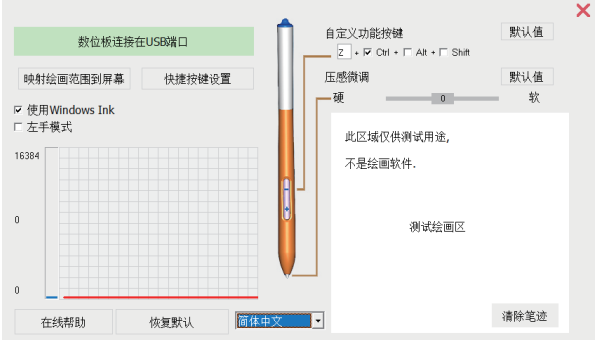

*关注公众号查看更多使用教程

macOS系统 (macOS 11.0及以上)

1. 数位板连接至电脑后，在以下位置找到并运行驱动文件“TabletDriver.pkg”；

位置：访达 > Pen Driver > macOS苹果驱动 > Mac_tablet_driver.dmg > TabletDriver.pkg

2. **右键点击**“TabletDriver.pkg” - 打开方式 - 安装器，在弹出的窗口点击“打开”；

3. 安装界面点击“继续” - “安装”， 输入密码后点击“安装软件”并等待安装完成；

4. 安装完成后，在弹出的按键接收窗口，点击“打开系统设置”；

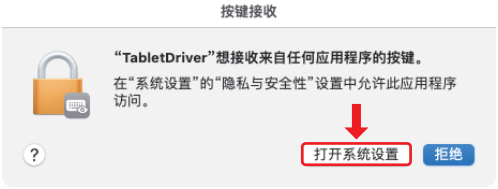

5. 点击后跳转至**隐私与安全性 - 输入监控**，找到并启用“TabletDriver”；

6. 在弹出的窗口点击“退出并重新打开”；

7. 笔尖轻触数位板表面，在弹出的辅助功能访问（事件）窗口，点击“打开系统设置”；

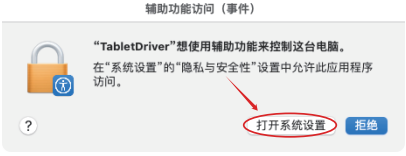

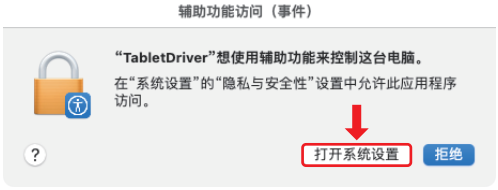

8. 点击后跳转至**隐私与安全性 - 辅助功能**，找到并启用“TabletDriver”，安装完成；

9. 在启动台/应用程序中点击“TabletDriver”后，可在**屏幕右上方状态栏**中找到数位板图标（需连接数位板），点击可对数位板进行设置；

TabletDriver

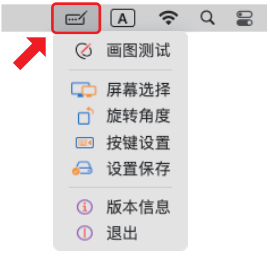

*关注公众号查看更多使用教程